




# 673-003

SE	Mobil luftkonditioneringsapparat	2
	Mobilt airconditionanlæg	
NO	Mobilt klimaapparat	10
FI	Siirrettävä ilmastointilaite	14
UK	Mobile airconditioner	18

### NAMN PÅ DELAR

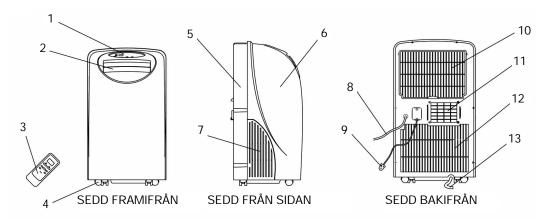

- 1. KONTROLLPANEL
- 2. LUFTUTI OPP
- 3. FJÄRRKONTROLL
- 4. HJUL
- 5. BAKSIDA
- 6. FRAMSIDA
- 7. LUFTINLOPP (UTOMHUS)


- 8. VATTENPUMPENS AVTAPPNINGSSLANG
- 9. STRÖMSLADD
- 10. LUFTINLOPP (INOMHUS)
- 11. LUFTUTLOPP (UTOMHUS)
- 12. LUFTINLOPP (UTOMHUS)
- 13. PERMANENT AVTAPPNINGSSLANG

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din luftkonditioneringsapparat. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisning för framtida bruk ifall du skulle behöva friska upp minnet angående enhetens funktioner och skötsel.

### **SÄKERHETSÅTGÄRDER**


- Kontrollera att luftkonditioneringsapparatens spänning motsvarar elnätet.
- Koppla inte in apparaten på eluttag som redan används av andra elektriska apparater.
- Använd inte apparaten nära öppen eld, på platser där det finns risk för oljestänk eller att vätska kan spruta över apparaten
- Använd endast luftkonditioneringsapparaten för det/de ändamål som anges i bruksanvisningen.
- Stoppa aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål i luftmunstycket under drift.
- Stäng av apparaten innan du flyttar eller rengör den.
- Luftkonditioneringsapparaten ska placeras på ett stabilt, jämnt underlag så att den inte kan välta.
- Utsätt inte apparaten för stark hetta eller fuktighet, eftersom det kan skada dess elektriska komponenter.
- · Doppa inte apparaten i någon form av vätska.
- Det är inte tillrådligt att utsätta människor, i synnerhet inte spädbarn och äldre, för ett kontinuerligt kylt luftflöde.
- Placera alltid apparaten utom räckhåll för barn.
- Se till att sladden inte kommer i kläm under apparaten, i byrålådor, bakom hyllor osv.
- Dra inte sladden under heltäckningsmattor, lösa mattor osv.
- Dra sladden där ingen riskerar att snubbla på den.
- · Endast för inomhusbruk.
- Täck inte över luftkonditioneringsapparaten, eftersom den då kan överhettas.
- Använd inte en skadad apparat eller sladd. Lämna in apparaten till en specialist för reparation.

#### KONTROLLPANEL

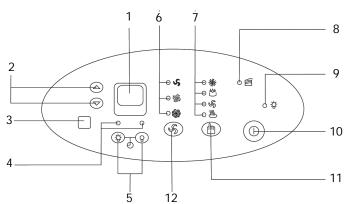

- 1. Digital display
- 2. Uppåt/neråtpil för diverse inställningar
- 3. Infraröd mottagare
- 4. Indikator för timer på/av
- 5. På/av-knapp för timer
- 6. Indikator för blåshastighet
- Funktionsindikator: COOL (kylning), DRY (avfuktning), FAN (fläkt), HEAT (uppvärmning) Gröna lampor tänds för att indikera valt program
- 8. Indikator för full vattenbehållare
- 9. På/av-indikator
- 10. PÅ/ AV-knapp
- 11. Knapp för funktionsval
- 12. Knapp för blåsinställning

### **TILLBEHÖR**

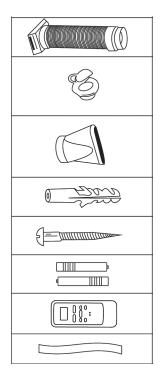



- 1. Utblåsslang (1)
- Adapter f\u00f6r permanent montering av utbl\u00e4sslangen (1)
- Adapter f\u00f6r tillf\u00e4llig montering av utbl\u00e4sslangen (1)
- 4. Stenpluggar (4)
- 5. Skruvar (4)
- 6. Batterier (2)
- 7. Fjärrkontroll (1)
- 8. Avtappningsslang (1)

### FÖRE ANVÄNDNING

Leta reda på en lämplig placering nära ett eluttag och ett fönster eller en ytterdörr.


Montera utblåsslangen på luftkonditioneringsapparaten och de justerbara fattningarna på fönstret.

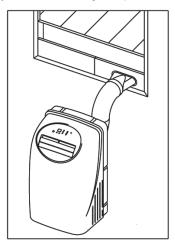

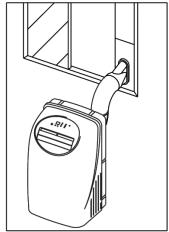

Anslut apparaten till ett eluttag (220-240 V ~50 Hz).

Du startar apparaten genom att trycka på knappen "I/O" (på/av

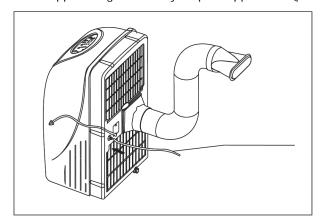

Avfuktningsfunktionen arbetar i intervallet 10 C $^\circ$  - 30 C $^\circ$  Kylningsfunktionen arbetar i intervallet 17 C $^\circ$  - 30 C $^\circ$  Om kylning eller avfuktning har stängts av och sedan satts på igen, kan det ta upp till 3 minuter innan

luftkonditioneringsapparaten startar om.

### Kylningsfunktion:

Tryck på lägesknappen (m) "MODE" upprepade gånger tills användarpanelen visar \*\* "COOL" (kylning). Tryck på "uppåtpil" eller "neråtpil" för att välja önskad rumstemperatur.

Tryck på (f) "FAN" (fläkt) för att ställa in önskad blåshastighet.

#### Avfuktningsfunktion:

Tryck på knappen (m) "MODE" upprepade gånger tills användarpanelen visar (b) "DRY" (avfuktning).

Denna funktion använder en fast blåshastighet.

#### Blåsfunktion:

Tryck på knappen (h) "MODE" upprepade gånger tills

användarpanelen visar § "FAN" (fläkt). Tryck på § "FAN" (fläkt) för att ställa in önskad hastighet. Du måste inte mata ut slangen genom fönstret.

### Uppvärmningsfunktion:

Tryck på knappen (m) "MODE" upprepade gånger tills användarpanelen visar (uppvärmning).

Ställ in önskad temperatur genom att trycka på uppåt- och neråtpilknapparna. Tryck på (fläkthastighet) för att ställa in blåshastigheten.

### Timer-funktion Ställa in timern:

Tryck upprepade gånger på knappen (\*) "TIMER ON" (timer på) när luftkonditioneringsapparaten är avstängd. Välj önskad starttid för timern. "ON" (på) visas i displayen. Tiden kan ställas in mellan 0,5 och 24 timmar.

### Stänga av timern:

Tryck upprepade gånger på knappen ② "TIMER OFF" (timer av) när luftkonditioneringsapparaten är påslagen. Välj önskad stopptid för timern. "OFF" (av) visas i displayen. Tiden kan ställas in mellan 0.00 och 23.50.

### Avtappning från vattenbehållaren:

Anslut avtappningsslangen före användning (8 i figur sid 2). När vattnet når en förutbestämd nivå, aktiveras avtappningspumpen och tömmer ut vattnet via avtappningsslangen. Maximal höjd pumpen klarar att pumpa är 3,5 meter.

Om avtappningsslangen skulle vara tät eller om pumpen ej fungerar blir vattenbehållaren full. Då visas meddelandet "P1" i displayen på apparaten.

Apparaten stoppar då automatiskt. Flytta försiktigt apparaten till ett ställe med avloppsbrunn. Töm behållaren genom att ta bort gummiproppen från röret (13 figuren sid 2). När behållaren tömts fungerar apparaten igen.

#### Permanent avtappning:


Du kan låta vattnet rinna förbi vattenbehållaren och raka vägen ut i avloppet.

På baksidan längst ner (13 i figur sid 2) finns ett rör på vilken du kan koppla en slang och mata vattnet direkt till avloppet. Tänk på att du måste ta ut pluggen ur röret.

Vi rekommenderar att du tömmer tanken helt på detta sätt ifall den inte ska användas under en längre period.

#### INSTALLATION


Det är viktigt att apparaten placeras på ett stadigt, jämnt underlag en bit bort från andra föremål. Apparaten måste placeras minst 30 cm från väggar och andra föremål. Luftutloppet får inte övertäckas.

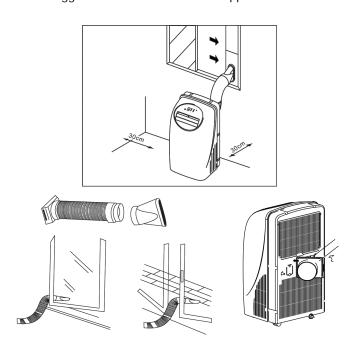

### Montering av flexslang:

Flyttbar:

Sätt fast slangens ena ände i apparaten. Sätt fast den andra adaptern i andra änden, och mata ut den i det fria.

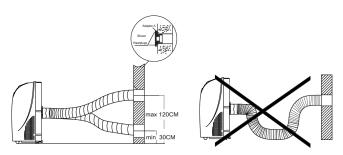

#### Fast installation:

Sätt fast slangens ena ände i apparaten. Sätt fast den andra fattningen i andra änden, och mata ut den genom väggen och ut i det fria.


När apparaten inte används kan du täcka hålet med ett lock (medföljer).

Flexslangen kan sträckas ut från 50 cm till 200 cm. Vi rekommenderar dock att du försöker hålla flexslangen så kort som möjligt.

Tänj inte flexslangen för mycket.

#### Installationssats för fönster:

En adapter för montering i fönster medföljer. Du kan placera den vertikalt eller horisontellt.

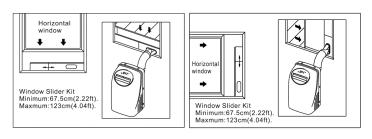

### UNDERHÅLL

Dra alltid ut kontakten ur eluttaget före rengöring. Använd inte lösningsmedel för rengöring. Använd en väl urvriden fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa.





### Luftfiltret:

Luftfiltret ska rengöras minst en gång varannan vecka.

Du tar ut luft filtret genom att öppna gallret på sidan, där filtret sitter i en speciell hållare.

Du kan rengöra filtret genom att tvätta det med hett vatten och ett neutralt rengöringsmedel.

Låt filtret torka innan du sätter tillbaka det i apparaten, men undvik torkning i direkt solljus.

Sätt tillbaka luftfiltret i filterhållaren och stäng gallret.

### **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Kylkapacitet 14000 Btu/tim
Värmekapacitet 7000 Btu/tim
Kylmedium R407C/560 gram
Tryck 2,4 Mpa
Vikt 35 kg

Vikt 35 kg
Isolationsklass IP24
Spänning 220-240 V
Frekvens 50 Hz
Strömförbrukning kylning 7 A
Värme 7,8 A
Effektförbrukning kylning 1550 W

värme 1800 W

Max effektförbrukning 1800 W/9 A

### **FELSÖKNING**

FELSOKNING	
MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
1. ENHETEN STARTAR INTE NÄR D	U TRYCKER PÅ 1/0-KNAPPEN
Indikatorn för full vattenbehållare blinkar, vattenbehållaren är full.	Töm ut vattnet ur vattenbehållaren.
Rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen (uppvärmningsläge).	Återställ temperaturen.
Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen	Återställ temperaturen.
2. INTE TILLRÄCKLIGT SVALT	
Rummets fönster eller dörrar är inte stängda.	Se till att alla fönster och dörrar är stängda.
Det finns värmekällor i rummet.	Avlägsna värmekällorna om det går.
Luftutblåsröret är inte anslutet eller så är det blockerat.	Anslut röret och se till att det fungerar ordentligt.
Temperaturinställningen är för hög.	Sänk den inställda temperaturen.
Luftfiltret är igensatt av damm.	Rengör luftfiltret.
3. STRÖMMEN STÄNGS AV I U	PPVÄRMNINGSLÄGE
Det automatiska överhettningsskyddet utlöses. När temperaturen vid luftutloppet överskrider 70 °C stannar enheten.	Sätt på enheten igen när den har svalnat.
4. BULLER ELLER VIBRATION	
Underlaget är inte jämnt eller tillräckligt plant.	Placera om möjligt enheten på ett plant, jämnt underlag.
5. GURGLANDE LJUD	
Ljudet uppstår när kylvätskan flödar inuti luftkonditioneringsapparaten.	Detta är normalt.

### **OBS! GARANTIN GÄLLER INTE OM**

- 1. Instruktionerna ovan inte har följts.
- 2. Apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.
- 3. Fel kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen.
- 4. Apparaten har genomgått obehöriga reparationer.
- 5. Fel uppstått till följd av en felaktig eller obehörig installation.

### **MILJÖTIPS**

När elektriska eller elektroniska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön, enligt de lokala miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

# **GARANTIN GÄLLER INTE OM**

- Instruktionerna ovan inte har följts.
- Apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.
- Apparaten har genomgått obehöriga reparationer.
- Fel kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen.
- Fel uppstått till följd av en felaktig eller obehörig installation.


På grund av det fortlöpande utvecklingsarbetet både vad gäller funktion och design av våra produkter, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående meddelande.

#### **IMPORTÖR**

Adexi AB Adexi A/S

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

#### **DELE**

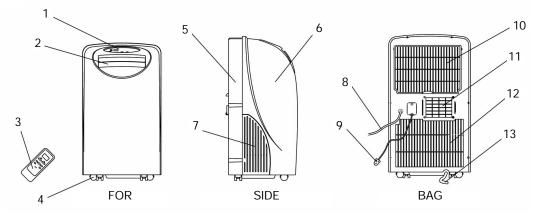

- 1. KONTROLPANEL
- 2. LUFTUDGANG
- 3. FJERNBETJENING
- 4. HJUL
- 5. BAGSIDE
- 6. FORSIDE
- 7. LUFTINDTAG (UDENDØRS)


Før De tager Deres airconditionanlæg i brug, beder vi Dem gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket aircondition-anlæggets funktioner og vedligeholdelse.

#### SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER

- Vær opmærksom på, at spændingen på airconditioneren svarer til spændingen i stikkontakten.
- Bør ikke tilsluttes stik hvor der i forvejen er tilkoblet andre elektriske produkter
- Må ikke bruges i nærheden af åben ild, steder hvor der kan forekomme oliestænk eller steder hvor der kan forkomme sprøjt fra væsker.
- Brug kun airconditioneren til det, der står beskrevet i denne brugsanvisning.
- Stik aldrig fingre, blyanter eller andre ting gennem luftdysen, når airconditioneren kører.
- Sluk airconditioneren hvis den flyttes og ved rengøring.
- Airconditioneren b
  ør opstilles på en fast plan overflade for at undgå, at den vælter.
- Airconditioneren b
  ør ikke udsættes for stærk varme eller fugt, da dette kan skade de elektriske dele i apparatet.
- Airconditioneren må ikke nedsænkes i nogen former for væske.
- Det er ikke tilrådeligt at udsætte personer, især babyer og ældre mennesker, for en kontinuerlig kold luftstrøm.
- Airconditioneren b
  ør opbevares utilgængeligt for b
  ørn.
- Sørg for at ledningen ikke kommer i klemme under apparatet, i skuffer, bag hylder m.v.
- Læg heller ikke ledningen under tæpper ell. lignende.
- Sørg for at ledningen holdes væk fra trafikeret område, så der ikke snubles over den.
- · Brug kun apparatet indendørs.
- Airconditioneren må ikke overdækkes på grund af overopvarmning
- Såfremt apparatet eller ledningen skulle blive beskadiget, undlad da at benytte apparatet. Indlever det til fagmand for reparation.


- 8. VANDPUMPES AFLØBSSLANGE
- STRØMLEDNING
- 10. LUFTINDTAG (INDENDØRS)
- 11. LUFTUDGANG (UDENDØRS)
- 12. LUFTINDTAG (UDENDØRS)
- 13. PERMANENT AFLØBSSLANGE

#### **BETJENINGSPANEL**

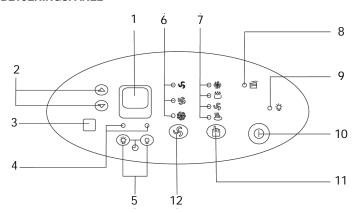

- 1. Digitalt display
- 2. pil op/ned til div. Indstillinger
- 3. Infrarød modtager
- 4. Timer On/Off indikator
- 5. Timer On/Off afbryder
- 6. Indikator for blæserhastighed
- Indikator for funktion: COOL, DRY, FAN, HEAT. Grøn lamper vil lyse ud for det der er valgte program
- 8. Indikator for fuld vandtank
- 9. Indikator for tændt/ slukket
- 10. ON/OFF knap
- 11. Knap for valg af funktion
- 12. Knap for indstilling af blæser

### **TILLBEHÖR**

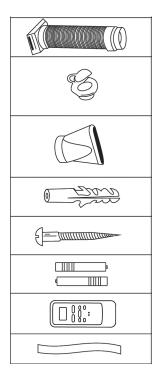



- 1. Udblæsningsslange (1)
- Adapter til permanent montering af udblæsningsslange (1)
- Adapter til midlertidig montering af udblæsningsslange (1)
- 4. Rawlplugs (4)
- 5. Skruer (4)
- 6. Batterier (2)
- 7. Fjernbetjening (1)
- 8. Afløbsslange (1)

#### FØR BRUG


Find en passende placering tæt ved stikkontakt og vindue eller yderdør.

Installer udblæsningsslangen i airconditioneren og de justerbare beslag til vinduet.

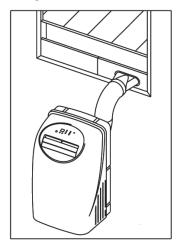

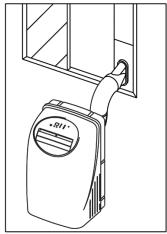

Indsæt stikket i stikkontakten (220-240V ~50Hz). For at starte trykkes der på "I/O" knappen (tænd/sluk)

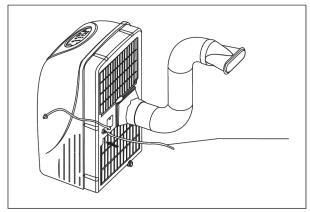

Affugter funktionen virker i området fra 10C° - 30C° Kølefunktionen virker i temperatur området 17C° - 30C° Hvis køle- eller affugter har været slukket og bliver tændt igen kan der gå 3 minutter før at airconditioneren starter igen.

#### Køle funktion:

Tryk på (m) "MODE" knappen gentagne gange indtil betjeningspanelet viser \*\* "COOL". Tryk på "pil op" eller "pil ned" for at vælge den ønskede rumtemperatur.

Tryk på 🔊 "FAN" for at få den ønskede blæsehastighed.

### Affugter funktion:

Tryk på (m) "MODE" knappen gentagne gange indtil betjeningspanelet viser (M) "DRY".

Blæseren vil køre ved en fast hastighed under denne funktion.

#### Blæse funktion:

Tryk på (h) "MODE" knappen gentagne gange indtil betjenings panelet viser "FAN". Tryk på \$ "FAN" for den ønskede hastighed. Slangen skal ikke føres ud af vinduet.

#### Varme funktion:

Tryk på (m) "MODE" knappen flere gange indtil indikatoren for "HEAT" lyser.

Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på pilene op og ned. Tryk på (⑤) "FAN SPEED" for at indstille blæsehastigheden.

### Timer funktion Indstilling af timeren:

Tryk på (\*\*) "TIMER ON" knappen når airconditioneren er slukket. Vælg den tid hvor De vil have den til at starte. "ON" vil blive vist i displayet. Tiden kan indstilles fra 0.00 til 23.50.

### Indstilling af timer OFF:

Tryk på (Q) "TIMER OFF" når airconditioneren er tændt. Vælg den tid hvornår den skal slukke. "OFF" vil blive vist i displayet. Tiden kan indstilles fra 0.00 til 23.50

### Afløb fra vandtank:

Tilslut afløbsslangen inden brug (8 på billedet på side 2). Når vandet når det forudbestemte niveau, aktiveres afløbspumpen, og tanken tømmes for vand via afløbsslangen. Den maksimale højde, pumpen kan løfte vandet, er 3,5 meter.

Hvis afløbsslangen er stoppet, eller pumpen ikke fungerer, fyldes vandtanken. Meddelelsen "P1" vises herefter på apparatets display, og apparatet stopper automatisk. Flyt forsigtigt apparatet hen til en vask. Tøm tanken ved at fjerne gummiproppen fra slangen (13 på billedet på side 2). Når tanken er tom, fungerer apparatet igen.

#### Permanent afløb:


Det er muligt at lade vandet løbe uden om tanken og direkte ned i et afløb. Nederst på bagsiden (13 på billedet på side 2) sidder der en slange, som du kan fastgøre en anden slange til, så vandet ledes direkte ned i afløbet.

Husk at fjerne proppen fra slangen.

Det anbefales at tømme apparatet helt på denne måde, hvis det ikke skal bruges i en længere periode.

#### **INSTALLATION**


Det er vigtigt at Airconditioneren placeres på en plan overflade og at der er luft omkring apparatet. Der ska1 minimum være 30 cm. Til væg eller andet. Luftudtaget må ikke dækkes.

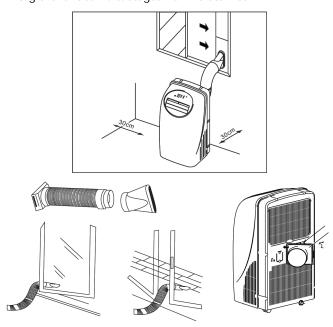

# Montering af flexslange

### Flytbar:

Montér den ene ende af slange til apparatet. I den anden ende monteres den anden adapter og denne føres ud i det fri.

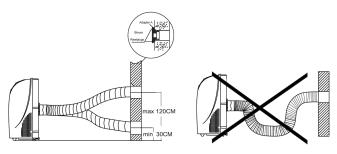

#### Fast installation:

Monter den ene ende af slangen til apparatet. I den anden ende monteres andet beslag, denne føres gennem væggen og ud i det fri. Når apparatet ikke er i brug kan man dække hullet med det medfølgende låg.

Flexslangen kan strækkes fra 500 mm til 2000 mm det anbefales dog at den holdes så kort som muligt.

Overstræk ikke flexslangen.

#### Installation sæt til vindue:

Der medfølger en adapter til montering i vindue. Den kan placeres både vertikalt og horisontalt.



#### **VEDLIGEHOLDELSE**

Vær sikker på at stikket er taget ud inden rengøring. Brug ikke rengøringsmidler med opløsende midler i. Skal rengøres med en opvreden klud. Tørres over med en tør klud.





#### Luft filteret:

Luft filteret skal rengøres mindst en gang hver 14. dag. Luftfilteret tages ud ved at åbne for gitteret i siden og filteret er placeret her i en filter holder.

Filteret kan gøres rent ved at vaske det i varmt vand med et neutralt rengøringsmiddel.

Lad det tørre inden det indsættes i apparatet. Det må ikke tørre i direkte sollys.

Filteret placeres i filter holderen igen og luk dette gitter igen.

# **TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Kølekapacitet 14 000 Btu/h Varmekapacitet 7000 Btu/h Kølemiddel R407C/560 gam Tryk 2,4 Mpa Vægt 35 kg Isolationsklasse IP24 Spændning 220-240 V Frekvens 50 Hz Strømforbrug køling 7 A

opvarmning 7,8 A Effektforbrug køling 1550 W opvarmning 1800 W

Maks. effektforbrug 1800 W / 9 A

#### **PROBLEMLØSNING**

PROBLEMESSINING				
MULIG ÅRSAG	FORSLAG TIL LØSNING			
1. APPARATET STARTER IKKE NÅR D	ER BLIVER TÆNDT PÅ I/O KNAPPEN			
Indikatoren for fuld vandtank blinker, vandtanken er fuld	Tøm tanken			
Rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur (når den står i varmeindstilling)	Reset temperaturen			
Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur (når den står i køleindstilling)	Reset temperaturen			
2. IKKE KOLD NOK				
Vinduer eller døre er ikke lukkede	Sørg for at lukke alle vinduer og døre			
Der er en varmekilde inde i rummet	Fjern varmekilden fra lokalet hvis det er muligt			
Udluftningslangen er ikke sat til eller det er blokeret	Tilslut slange og sikre at den er korrekt tilsluttet			
Temperatur indstillingen er sat for højt	Sæt temperaturen lavere			
Luftfilteret er blokeret af støv eller skidt	Rens Luftfilteret			
3. APPARATET SLUKKER I VAR	ME INDSTILLINGEN			
Den automatiske varmesikring er slået til.Hvis temperaturen overstiger 70 C° ved luftudtaget Slukker apparatet automatisk	Tænd igen efter at apparatet er kølet ned			
4. LARM ELLER VIBRATIONER				
Overfladen som apparat står på er ikke plant eller apparatet stå ikke lige	Placér apparatet på en flad og lige overflade			
5. GURGLENDE LYDE				
Lyden kommer fra kølemidlet inde i apparatet	Der er normalt			

#### **OBS!** Garantien dækker ikke

- 1. Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- 2. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.
- 3. For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.
- 4. Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
- 5. Fejl som opstår grundet forkert eller uautoriseret installation

### **MILJØ TIPS**

Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.


Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og design-siden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

### **IMPORTØR**

Adexi A/S Adexi AB

Med forbehold for trykfejl

### NAVN PÅ DELER

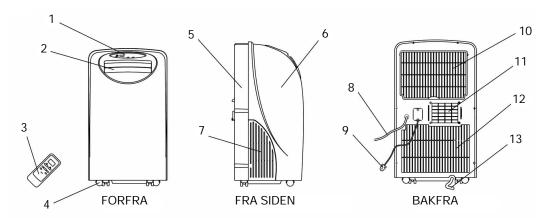

- 1. KONTROLLPANEL
- 2. LUFTUTLØP
- 3. FJERNKONTROLL
- 4. TRANSPORTHJUL
- 5. BAKDEKSEL
- 6. FRONTDEKSEL
- 7. LUFTINNTAK (UTENDØRS)


Les gjennom denne bruksanvisningen før du tar klimaapparatet i bruk første gang. Vi anbefaler at du tar vare på bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den dersom du skulle trenge en oppfriskning i hvordan du bruker og vedlikeholder apparatet.

#### **SIKKERHETSREGLER**

- Kontroller at spenningen til klimaapparatet stemmer overens med spenningsstyrken i huset ditt.
- Unngå å plugge støpselet i en stikkontakt hvor det allerede er tilkoblet andre elektriske apparater.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av åpen ild, steder hvor det kan forekomme oljesprut eller sprut fra andre væsker.
- Ikke bruk klimaapparatet til andre formål enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Stikk aldri fingre, penner eller andre gjenstander inn i luftinnsugningen mens klimaapparatet er i bruk.
- Slå av apparatet før det flyttes eller rengjøres.
- Klimaapparatet bør plasseres på et stabilt og jevnt underlag for å unngå at det velter.
- Ikke utsett apparatet for høy varme eller fuktighet, da dette kan forårsake skade på alle elektriske komponenter.
- Legg aldri apparatet i noen form for væske.
- Vi anbefaler ikke at personer, spesielt babyer og eldre, utsettes for en kontinuerlig kald luftstrøm.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
- Kontroller at kablene ikke kommer i klem under apparatet, i skuffer, bak hyller o.l.
- Ikke la ledningen ligge under gulvtepper, ryer o.l.
- Pass på at ledningen ikke ligger på steder med stor gjennomgangstrafikk for å unngå at noen trår på den.
- Apparatet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Klimaapparatet må ikke tildekkes, da dette kan føre til at apparatet overopphetes.
- Ikke bruk apparatet dersom den eller ledningen er skadet.
   Lever den til en fagmann for reparasjon.


- 8. DRENERINGSSLANGE FRA VANNPUMPE
- 9. STRØMLEDNING
- 10. LUFTINNTAK (INNENDØRS)
- 11. LUFTUTLØP (UTENDØRS)
- 12. LUFTINNTAK (UTENDØRS)
- 13. SLANGE FOR KONTINUERLIG DRENERING

#### **KONTROLLPANEL**

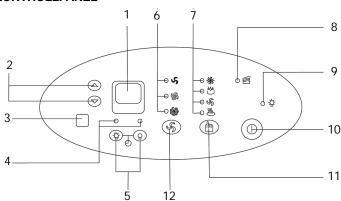

- 1. Digitalt display
- 2. Pil opp/ned for ulike innstillinger
- 3. Infrarød mottaker
- 4. Timer av/på-indikator
- 5. Timer av/på-bryter
- 6. Indikator for viftehastighet
- 7. Indikator for funksjon: COOL, DRY, FAN, HEAT (avkjøling, avfukting, vifte, oppvarming). Et grønt lys tennes og viser det valgte programmet.
- 8. Indikator for full vanntank
- 9. Av/på-indikator
- 10. Av/på-bryter
- 11. Knapp for funksjonsvalg
- 12. Knapp for vifteinnstilling

#### **TILBEHØR**

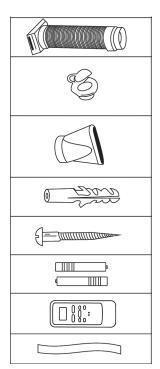



- 1. Utløpsslange (1)
- Adapter for permanent montering av utløpsslangen (1)
- Adapter for midlertidig montering av utløpsslangen (1)
- 4. Plugger (4)
- 5. Skruer (4)
- 6. Batterier (2)
- 7. Fjernkontroll (1)
- 8. Dreneringsslange (1)

#### FØR BRUK


Finn et egnet sted i nærheten av en strømkontakt og et vindu eller en ytterdør.

Fest utløpsslangen til klimaapparatet og de regulerbare beslagene til vinduet.

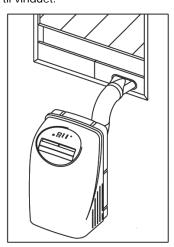

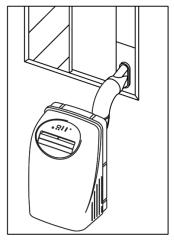

Plugg støpselet inn i en stikkontakt (220–240 V ~ 50 Hz). Start apparatet ved å trykke på "I/O"-knappen (på/av).

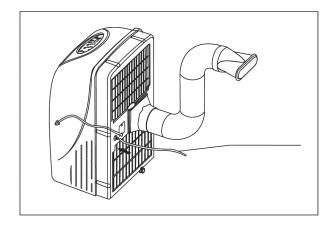

Avfukterfunksjonen fungerer når temperaturen er mellom 10 °C og 30 °C.

Kjølefunksjonen fungerer når temperaturen er mellom 17 °C og 30 °C.

Hvis kjøleapparatet eller avfukteren slås av for deretter å slås på igjen, kan det ta inntil 3 minutter før klimaapparatet starter igjen.

### Kjølefunksjon:

Trykk på (h) "MODE"-knappen flere ganger til kontrollpanelet viser \*\* "COOL". Trykk på pil opp eller pil ned for å velge ønsket romtemperatur.

Trykk på (S) "FAN" for å stille inn ønsket viftehastighet.

### Avfuktingsfunksjon:

Trykk på (h) "MODE"-knappen flere ganger til kontrollpanelet viser (h) "DRY".

I denne funksjonen går viften med en bestemt hastighet.

### Viftefunksjon:

Trykk på (\*\*) "MODE"-knappen flere ganger til kontrollpanelet viser (\*\*) "FAN". Trykk på (\*\*) "FAN" for å stille inn ønsket hastighet. Det er ikke nødvendig å føre slangen ut gjennom vinduet.

### Varmefunksjon:

Trykk på (m) "MODE"-knappen flere ganger til kontrollpanelet viser (m), "HEAT".

Still inn ønsket temperatur ved hjelp av tastene pil opp og pil ned. Trykk på (§) "FAN SPEED" for å stille inn ønsket viftehastighet.

### Timerfunksjon

### Stille inn timeren:

Trykk gjentatte ganger på knappen (\*) "TIMER ON" når klimaapparatet er på. Velg klokkeslettet du ønsker at apparatet skal starte på. "ON" vises på displayet. Tiden kan stilles inn fra 0,5 til 24 timer.

#### Slå AV timeren:

Trykk gjentatte ganger på knappen ② "TIMER OFF" når klimaapparatet er på. Velg klokkeslettet du ønsker apparatet skal slå seg av. "OFF" vises på displayet. Tiden kan stilles inn fra 0,5 til 24 timer.

#### Drenering fra vanntanken:

Koble til dreneringsslangen før bruk (8 på figuren på side 2). Når vannet når et forhåndsdefinert nivå, aktiveres dreneringspumpen og tømmer tanken gjennom dreneringsslangen. Pumpen kan håndtere en høyde på maks. 3,5 meter.

Hvis dreneringsslangen er tett, eller hvis pumpen ikke virker, vil vanntanken bli full. Meldingen "P1" vises på displayet, og enheten stanser automatisk. Flytt apparatet forsiktig til en vask. Tøm tanken ved å fjerne gummiproppen fra røret (13 på figuren på side 2). Når tanken er tømt, fungerer apparatet som normalt.


#### Permanent drenering:


Det er mulig å lede vannet forbi vanntanken og rett ut i et avløp. På baksiden av bunnen (13 på figuren på side 2) er det et rør som du kan koble en slange til for å lede vannet direkte til avløpet. Husk å fjerne proppen fra røret.

Vi anbefaler at tanken tømmes fullstendig på denne måten hvis apparatet ikke skal brukes på lang tid.

#### **INSTALLASJON**

Det er viktig at apparatet plasseres på et solid og plant underlag i god avstand fra andre gjenstander. Avstanden til vegger eller andre gjenstander skal være minst 30 cm. Luftutløpet må ikke tildekkes. **Montering av fleksislange** 

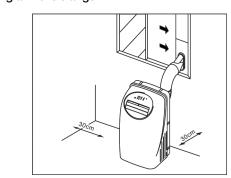


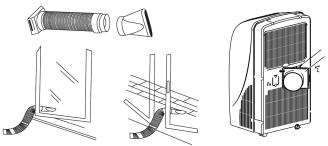

## Flyttbar:

Fest den ene enden av slangen til apparatet. Monter den andre adapteren til den andre enden og før den ut i det fri.

### Fast installasjon:

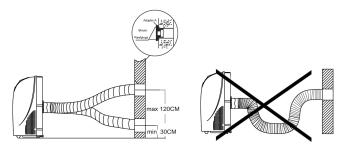

Fest den ene enden av slangen til apparatet. Monter den andre adapteren til den andre enden og før den gjennom veggen og ut i det fri.


Når apparatet ikke er i bruk, kan hullet tettes med et lokk (følger med).

Den fleksible slangen kan strekkes fra 500 mm til 2000 mm. Vi anbefaler likevel at du holder den så kort som mulig.

Ikke overstrekk fleksislangen.

#### Installasjonssett for vindu:

Det følger med en adapter for montering i vindu. Den kan plasseres både vertikalt og horisontalt.

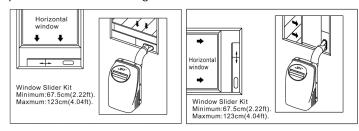

#### **VEDLIKEHOLD**

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler. Bruk en godt oppvridd klut.

Tørk deretter med en tørr klut.





#### Luftfilteret:

Luftfilteret skal rengjøres minst én gang hver 14. dag.

For å fjerne luftfilteret skal du åpne gitteret på siden. Filteret sitter i en spesialholder.

Det kan rengjøres i varmt vann med et nøytralt rengjøringsmiddel. La det tørke før du setter det tilbake i apparatet. Det må ikke tørke i direkte sollys.

Sett filteret på plass i holderen igjen og steng gitteret.

#### **TEKNISKE DATA**

14 000 Btu/h Kjølekapasitet Varmekapasitet 7000 Btu/h R407C/560 gam Kjølemiddel Trykk 2,4 Mpa Vekt 35 kg Isolasjonsklasse IP24 Spenning 220-240 V Frekvens 50 Hz

Strømforbruk avkjøling 7 A oppvarming 7,8 A

Effektforbruk avkjøling 1550 W oppvarming 1800 W

Maks. effektforbruk 1800 W / 9 A

#### **FEILSØKING**

MULIG ÅRSAK	FORSLAG TIL TILTAK
1. ENHETEN STARTER IKKE NÅR 1	•
Indikatoren for full vanntank blinker, vanntanken er full.	Tøm vanntanken.
Romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen (varmemodus).	Still inn temperaturen på nytt.
Romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen (kjølemodus).	Still inn temperaturen på nytt.
2. KJØLEEFFEKTEN ER FOR DA	ÅRLIG
Vinduene eller dørene i rommet er ikke lukket.	Sørg for at alle vinduer og dører er lukket.
Det finnes varmekilder i rommet.	Fjern varmekilden om mulig.
Luftutløpsåpningen er blokkert eller ikke tilkoblet.	Koble til utløpet og sørg for at det fungerer skikkelig.
Den innstilte temperaturen er for høy.	Reduser den innstilte temperaturen.
Luftfilteret er tettet til av støv.	Rengjør luftfilteret.
3. ENHETEN SLÅR SEG AV I VA	RMEMODUS
Den automatiske overopphetingsbeskyttelsen er aktivert. Når temperaturen ved luftutløpet er høyere enn 70 °C/158 °F, stanser enheten.	La enheten avkjøles og slå den på igjen.
4. STØY ELLER VIBRASJONER	
Underlaget er ikke tilstrekkelig plant eller flatt.	Plasser enheten på et flatt, jevnt underlag om mulig.
5. SKVULPELYDER	
Lyden kommer fra kjølemiddelet som sirkulerer i klimaapparatet.	Dette er helt normalt.

### **MILJØTIPS**

Når et elektrisk eller elektronisk apparat ikke fungerer lenger, bør det bortskaffes på en miljøvennlig måte i henhold til lokale forskrifter. I de fleste tilfeller kan slike produkter leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

#### **GARANTIEN GJELDER IKKE**

- Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.
- Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte.
- Dersom apparatet er blitt reparert av uautoriserte personer.
- Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet.
- Ved feil som måtte oppstå på grunn av ukorrekt eller uautorisert installasjon.


På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

### **IMPORTØR**

Adexi AB Adexi A/S

Vi tar forbehold om trykkfeil.

#### **LAITTEEN OSAT**

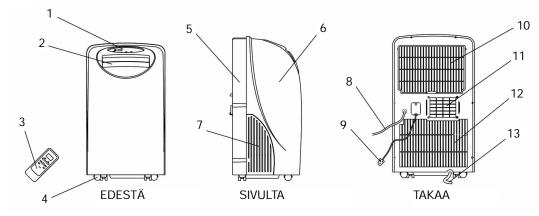

- 1. KÄYTTÖPANEELI
- 2. ILMANPOISTO
- 3. KAUKOSÄÄDIN
- 4. PYÖRÄ
- 5. TAKASUOJUS
- 6. ETUSUOJUS
- 7. ILMANOTTO (ULKOINEN)


- 8. VESIPUMPUN POISTOLETKU
- 9. SÄHKÖJOHTO
- 10. ILMANOTTO (SISÄINEN)
- 11. ILMANPOISTO (ULKOINEN)
- 12. ILMANOTTO (ULKOINEN)
- 13. KIINTEÄ POISTOLETKU

Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöopas huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöoppaan tulevaa tarvetta varten, jotta voit tarkistaa laitteen toiminnot ja huollon.

### **TURVATOIMET**


- Varmista, että ilmastointilaitteen jännite vastaa verkkojännitettä.
- Älä kytke laitetta verkkovirtapistokkeeseen, johon on jo kytketty muita sähkölaitteita.
- Älä käytä laitetta avotulen läheisyydessä äläkä paikassa, jossa laitteen päälle voi roiskua rasvaa tai nestettä.
- Käytä ilmastointilaitetta vain käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä koskaan työnnä sormiasi, kyniä tai muita esineitä ilmasuuttimeen laitteen ollessa toiminnassa.
- Kytke virta pois ennen laitteen siirtämistä tai puhdistamista.
- Ilmastointilaite on sijoitettava vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei kaadu.
- Älä altista laitetta korkealle kuumuudelle tai kosteudelle, koska ne saattavat vaurioittaa sähkökomponentteja.
- Älä upota laitetta nesteeseen.
- Varsinkaan vanhusten ja pikkulasten ei tulisi altistua jatkuvalle viileälle ilmavirralle.
- Laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin laitteen alle, laatikkojen väliin, hyllyjen taakse jne.
- Älä ohjaa laitteen virtajohtoa mattojen ym. alta.
- Varmista, että virtajohto ei kulje kulkuväylillä, jotta kukaan ei kompastu johtoon.
- Vain sisäkäyttöön.
- Älä peitä ilmastointilaitetta, sillä se saattaa aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
- Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Anna korjaus ammattilaisen tehtäväksi.

### KÄYTTÖPANEELI

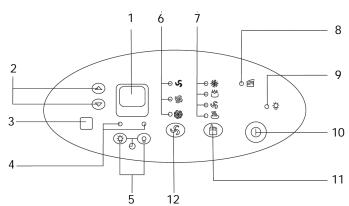

- 1. Digitaalinäyttö
- 2. Ylä-/alanuolipainikkeet asetuksia varten
- 3. Infrapunavastaanotin
- 4. Ajastimen On/off-merkkivalo
- 5. Ajastimen virtakytkin
- 6. Puhallusnopeuden merkkivalo
- 7. Toimintomerkkivalo: COOL, DRY, FAN, HEAT Vihreä valo osoittaa valitun ohjelman.
- 8. Vesisäiliö täynnä -merkkivalo
- 9. On/off-merkkivalo
- 10. Virtapainike
- 11. Toiminnon valintapainike
- 12. Puhalluksen säätöpainike

#### **VARUSTEET**

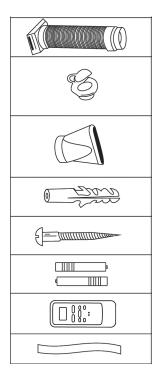

- 1. Poistoilmaletku (1)
- Sovitin poistoilmaletkun kiinteään asennukseen (1)
- Sovitin poistoilmaletkun väliaikaiseen asennukseen (1)
- 4. Muovitulpat (4)
- 5. Ruuvit (4)
- 6. Paristot (2)
- 7. Kaukosäädin (1)
- 8. Tyhjennysletku (1)

#### Ennen käyttöä:


Sijoita laite lähelle verkkopistorasiaa ikkunan tai ulko-oven viereen. Kiinnitä poistoilmaletku ilmastointilaitteeseen ja säädettävät kiinnikkeet ikkunaan.


Kuvat 5 ja 5a

Kytke laite verkkovirtaan (220-240 V ~50 Hz).


Käynnistä laite painamalla I/O-painiketta (on/off). Kuva 6

Kosteudenpoistotoiminnon käyttöalue on 10-30 °C.

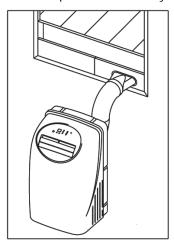

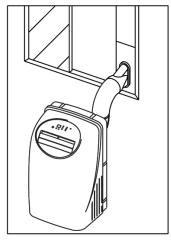

Jäähdytystoiminnon käyttöalue on 17–30 °C. Jos jäähdytin tai kosteudenpoistaja kytketään pois päältä ja käynnistetään uudelleen, ilmastointilaitteen

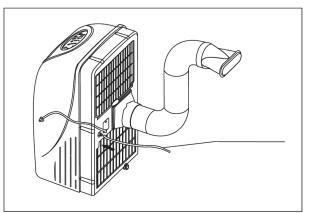

uudelleenkäynnistyminen saattaa kestää jopa 3 minuuttia.

### Jäähdytystoiminto:

Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes käyttöpaneelissa näkyy ROOL. Valitse huonelämpötila ylä- tai alanuolipainikkeella.

Valitse puhallusnopeus painamalla (§) FAN.

### Kosteudenpoisto:

Paina (h) MODE-painiketta toistuvasti, kunnes käyttöpaneelissa näkyy (h) DRY.

Puhallin toimii kiinteällä nopeudella.

#### Puhallustoiminto:

Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes käyttöpaneelissa näkyy **\$** FAN. Valitse puhallusnopeus painamalla **\$** FAN. Letkua ei tarvitse johtaa ulos ikkunasta.

#### Lämmitystoiminto:

Paina (h) MODE-painiketta toistuvasti, kunnes käyttöpaneelissa näkyy (s) HEAT.

Valitse lämpötila ylä- tai alanuolipainikkeella. Aseta puhallusnopeus painamalla (§) FAN SPEED.

### **Ajastin**

### Laitteen käynnistys ajastimella:

Paina TIMER ON -painiketta useita kertoja laitteen ollessa kytkettynä pois päältä. Valitse haluamasi käynnistymisaika. Näyttöön tulee ON. Voit asettaa ajaksi 0,5 – 24 tuntia.

### Laitteen poiskytkentä ajastimella:

Paina Q TIMER OFF -painiketta useita kertoja laitteen ollessa käynnissä. Valitse haluamasi poiskytkeytymisaika. Näyttöön tulee OFF. Voit asettaa ajaksi 0,5 – 24 tuntia.

### Vesisäiliön tyhjennys:

Kytke poistoletku ennen käyttöä (8, sivu 2). Kun vedenpinta saavuttaa ennalta määrätyn korkeuden, tyhjennyspumppu käynnistyy ja tyhjentää säiliön poistoletkulla. Pumpun maksimikäyttökorkeus on 3,5 metriä.

Jos poistoletku on suljettu tai jos pumppu ei ole toiminnassa, vesisäiliö täyttyy. Laitteen näyttöön tulee viesti P1, ja laite pysähtyy automaattisesti. Siirrä laite varovasti viemärin kohdalle. Tyhjennä säiliö irrottamalla putken kumitulppa (13, sivu 2). Laite toimii taas, kun säiliö on tyhjennetty.

#### Jatkuva tyhjennys:


Vesi voidaan myös ohjata vesisäiliön ohitse suoraan viemäriin. Laitteen takaosan alareunassa (13, sivu 2) on putki, johon voidaan kiinnittää letku, joka ohjaa veden suoraan viemäriin.

Muista irrottaa letkun tulppa.

Suosittelemme, että tyhjennät säiliön kokonaan tällä tavalla, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.


#### Asennus:

On tärkeää, että laite sijoitetaan vakaalle tasaiselle alustalle tarpeeksi etäälle muista esineistä. Laitteen on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä seinistä ja muista esineistä. Ilman ulostuloa ei saa peittää.

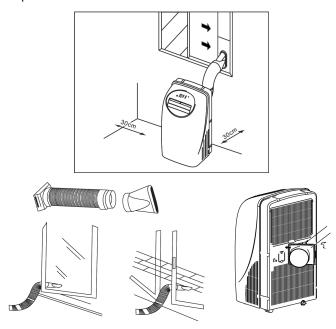

### Joustavan letkun kiinnitys Siirrettävä:

Liitä letkun toinen pää laitteeseen. Liitä toinen sovitin letkun toiseen päähän, ja johda sovitin ulkoilmaan.

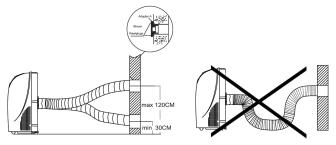

#### Kiinteä asennus:


Liitä letkun toinen pää laitteeseen. Liitä toinen sovitin letkun toiseen päähän, ja johda sovitin seinän läpi ulkoilmaan. Kun laitetta ei käytetä, reikä voidaan peittää kannella (kuuluu toimitukseen).

Joustavan letkun pituus on 50–200 cm. Suosittelemme kuitenkin, että letku pidetään mahdollisimman lyhyenä.

Älä venytä joustavaa letkua liikaa.

#### Asennussarja ikkunaan

Laitteen mukana toimitetaan sovitin ikkunakiinnitystä varten. Sovitin voidaan asettaa joko pysty- tai vaaka-asentoon.

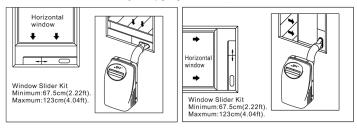

#### **Huolto:**

Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Älä käytä liuotteita sisältäviä puhdistusaineita. Käytä puhdistukseen kuivaksi puristettua kosteaa liinaa. Pyyhi kuivalla liinalla.





### **ILMASUODATIN**

Ilmasuodatin on puhdistettava vähintään kahden viikon välein. Poista ilmasuodatin avaamalla laitteen sivussa oleva ritilä. Suodatin sijaitsee pidikkeessä.

Suodatin voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella.

Anna suodattimen kuivua, ennen kuin asennat sen takaisin laitteeseen. Älä kuivata suodatinta suorassa auringonpaisteessa. Aseta suodatin takaisin pidikkeeseen ja sulje ritilä.

1800 W/9 A

### **TEKNISET OMINAISUUDET**

Maks. tehonkulutus

14000 Btu/h Jäähdytysteho Lämmitysteho 7000 Btu/h Kylmäaine R407C/560 g Paine 2,4 Mpa Paino 35 kg Eristysluokka IP24 220-240 V Jännite 50 Hz Taajuus Sähkönkulutus jäähdytys 7 A lämmitys 7,8 A **Tehonkulutus** jäähdytys 1550 W lämmitys 1800 W

VIANMÄÄRITYS				
MAHDOLLINEN SYY	EHDOTETTU KORJAUS			
LAITE EI KÄYNNISTY PAINET Vesimäärän ilmoitin vilkkuu, vesisäiliö on täynnä	TAESSA 1/0-PAINIKETTA Kaada vesi pois vesisäiliöstä			
Huoneen lämpötila on korkeampi kuin valittu lämpötila. (Lämmitystila)	Aseta lämpötila uudelleen			
Huoneen lämpötila on alempi kuin valittu lämpötila. (Jäähdytystila)	Aseta lämpötila uudelleen			
2. LAITE EI VIILENNÄ TARPEEK	SI			
Huoneen ikkunat tai ovet eivät ole kiinni	Varmista, että kaikki ikkunat ja ovet ovat kiinni			
Huoneessa on lämmönlähteitä	Poista kaikki lämmönlähteet, jos mahdollista			
Poistoilmaputki ei ole liitettynä tai se on tukossa	Liitä poistoputki ja varmista, että se toimii kunnolla			
Lämpötila-asetus on liian korkea	Alenna lämpötila-asetusta			
Ilmansuodatin on pölyn tukkima	Puhdista ilmansuodatin			
3. VIRTA KATKEAA LÄMMITYST	ILASSA			
Automaattinen ylikuumenemissuoja. Kun lämpötila ilman poistoaukolla ylittää 70°C, laite pysähtyy	Kytke laite uudestaan päälle, kun se on jäähtynyt			
4. MELU TAI TÄRINÄ				
Alusta ei ole tasainen tai tarpeeksi sileä	Aseta laite tasaiselle alustalle, jos mahdollista			
5. Pulputtava ääni				
Ääni johtuu kylmäaineen virtauksesta ilmastointilaitteen sisällä	Tämä on normaalia			

## YMPÄRISTÖVINKKI

Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä paikallisia säädöksiä noudattaen siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Sähkölaitteet voidaan usein oimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta lman etukäteisilmoitusta.

### TAKUU EI OLE VOIMASSA

- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta.
- Jos konetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt jotain muita vaurioita.
- Jos laitetta on korjattu luvattomasti.
- Jos syntyneet viat johtuvat sähköverkon vioista.
- Jos syntyneet viat johtuvat väärästä tai luvattomasta asennuksesta.


Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja rakennetta, ninkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta lman etukäteisilmoitusta.

### MAAHANTUOJA

Adexi AB Adexi A/S

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

#### NAMES OF PARTS

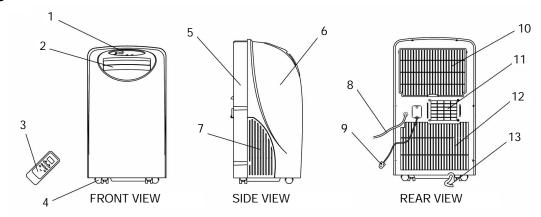

- 1. OPERATION PANEL
- 2. AIR OUTLET
- 3. REMOTE CONTROLLER
- 4. CASTER
- 5. REAR COVER
- 6. FRONT COVER
- 7. AIR INLET (OUTDOOR)


Before using your air conditioner for the first time, please read this user guide carefully. We also recommend that you keep the instructions for future reference to refresh your memory on the functions and maintenance of the device.

#### **SAFETY PRECAUTIONS**

- Please ensure that the voltage of the air conditioner corresponds to the mains voltage.
- Do not plug into the mains where other electrical appliances are already plugged in.
- Do not use near an open flame, in places where oil splashes may occur, or where liquid may be sprayed on it.
- Use the air conditioner only for the purpose(s) defined in the user guide.
- Never insert your fingers, pencils or other objects through the air nozzle during operation.
- · Switch off before moving or cleaning the device.
- The air conditioner should be set up on a stable and level surface to avoid it being knocked over.
- Do not expose to strong heat or humidity, as this can cause damage to the electrical components.
- Do not immerse in any form of liquid.
- It is not advisable to expose people, in particular babies and the elderly, to a continuous stream of chilled air.
- Always keep out of the reach of children.
- Ensure that the cable does not get caught beneath the device, in drawers, behind shelves etc.
- Do not run the cable under carpets, rugs, etc.
- Ensure the cable is kept away from busy areas to avoid anyone tripping over it.
- · For indoor use only.
- Do not cover the air conditioner, as this may lead to overheating of the device
- Do not use if the device or cable becomes damaged. Take it to a specialist for repair.


- 8. WATER PUMP DRAIN HOSE
- 9. POWER CORD
- 10. AIR INLET (INDOOR)
- 11. AIR OUTLET (OUTDOOR)
- 12. AIR INLET (OUTDOOR)
- 13. CONTINUOUS DRAIN HOSE

#### **OPERATING PANEL**

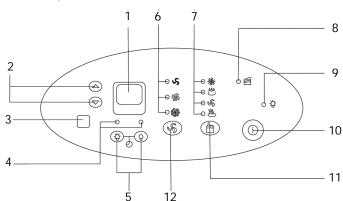

- 1. Digital display
- 2. Arrow up/down to various settings
- Infrared receiver
- 4. Timer On/Off indicator
- 5. Timer On/Off switch
- 6. Indicator for blower speed
- 7. Indicator for function: COOL, DRY, FAN, HEAT. Green lights will come on to indicate the selected program
- 8. Water tank full indicator
- 9. On/off indicator
- 10. ON/OFF button
- 11. Button for function selection
- 12. Button for setting the blower

#### **ACCESSORIES**

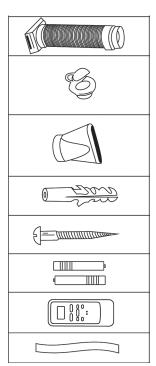



- 1. Exhaust hose (1)
- 2. Adapter for permanent mounting of the exhaust hose (1)
- Adapter for temporary mounting of the exhaust hose (1)
- 4. Rawlplugs (4)
- 5. Screws (4)
- 6. Batteries (2)
- 7. Remote control (1)
- 8. Drainage hose (1)

#### **BEFORE USE**


Find a suitable location close to a mains outlet and a window or external door.

Fit the exhaust hose to the air conditioner and the adjustable fittings to the window.

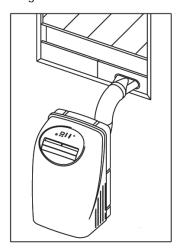

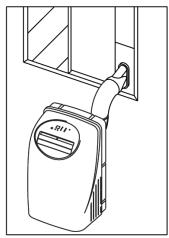

Plug into a mains socket (220-240V ~50Hz) Ensure that the water tank is positioned correctly, or the air conditioner will not start.

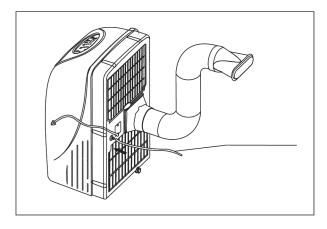

To start, press the "I/O" button (on/off)

The dehumidifier function operates in the range 10  $^{\circ}$  - 30  $^{\circ}$  The cooling function operates in the range 17  $^{\circ}$  - 30  $^{\circ}$  If the cooler or dehumidifier has been switched off and then switched on again, it may take up to 3 minutes for the air conditioner to start up again.

#### Cooler function:

Press the "MODE" button repeatedly until the operating panel displays "COOL". Press "arrow up" or "arrow down" to select the desired room temperature. Press "FAN" to obtain the desired blower speed.

#### Dehumidifier function:

Press the (h) "MODE" button repeatedly until the operating panel displays (b) "DRY".

The blower will run at a fixed speed on this function.

#### Blower function:

Press the "MODE" button repeatedly until the operating panel displays "FAN". Press "FAN" to obtain the desired speed. The hose does not need to be fed out of the window.

#### Heat function:

Press the "MODE" button repeatedly until the "HEAT" indicator comes on. Set the desired temperature by pressing the up and down arrow buttons. Press "FAN SPEED" to set the blower speed.

#### Timer function

### Setting the timer:

Press the (\*\*) "TIMER ON" button while the air conditioner is switched off. Select the time you want it to start. "ON" will appear on the display. The time can be set between 0.00 and 23.50.

### Setting the timer to OFF:

Press the ② "TIMER OFF" button while the air conditioner is switched on. Select the time when you want it to go off. "OFF" will appear on the display. The time can be set between 0.00 and 23.50.

#### Drainage from the water tank:

Connect the drainage hose prior to use (8 in illustration page 2). When the water reaches a pre-determined level, the drainage pump will be activated and will empty the water out via the drainage hose. The maximum height the pump can cope with is 3.5 metres.

If the drainage hose is sealed or if the pump is not functioning, the water tank will fill up. The message "P1" will then appear on the device's display panel and the device will stop automatically. Move the device carefully to a place with a sink. Empty the tank by removing the rubber stopper from the pipe (13 in illustration page 2). Once the tank is empty the device will function again.

#### Permanent drain:


It is possible to have the water bypass the water tank and run straight to a drain. On the rear at the bottom (13 in illustration page 2) there is a pipe to which you can attach a hose to feed the water directly to the drain.

Remember to remove the stopper from the pipe.

We recommend emptying the tank completely in this way if it is to remain unused for a prolonged period.

#### Installation:


It is important that the device is positioned on a firm level surface well away from other objects. It must be at least 30 cm away from walls or other objects. The air outlet must not be covered.

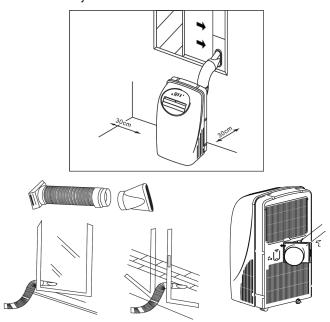

# Fitting the flexible hose

### Movable:

Attach one end of the hose to the device. Fit the other adapter to the other end, and feed it out into the open.

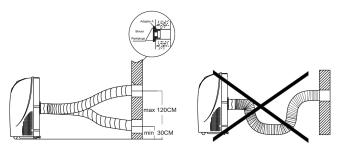

### Fixed installation:

Attach one end of the hose to the device. Attach the other fitting to the other end, and feed it through the wall and out into the open. When the device is not in use the hole can be covered by a lid (enclosed).

The flexible hose can stretch from 500 mm to 2000 mm. We recommend, however, keeping it as short as possible.

Do not overstretch the flexible hose.

#### Installation set for window

An adapter for fitting in a window is enclosed. This can be positioned either vertically or horizontally.



#### **MAINTENANCE**

Always remove the plug from the socket before cleaning. Do not use cleaning agents containing solvents.
Use a well-wrung damp cloth.
Wipe off with a dry cloth.





### The air filter:

The air filter should be cleaned at least once a fortnight.

To remove the air filter, open the grille at the side, where the filter is located in a special holder.

It can be cleaned by washing in hot water and a neutral cleaning agent

Allow it to dry before replacing it in the device, but avoid drying it in direct sunlight.

Replace it in the filter holder and close the grille.

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

net. weight: 35.0 kg measurements (HxWxD): 84.0x48.0x40.0 cm power (max.): 1800 W cooling capacity (max.): 14000 Btu heating capacity (max.): 7000 Btu airflow (max.): 360m3/hr dehumidification capacity (max.): 2.8 L/hr R407C cooling refrigerant:

#### **TROUBLE SHOOTING**

POSSIBLE CAUSES	SUGGEST REMEDIES		
UNIT DOES NOT START WHE Water full indicator blinks, water tank is full.	N PRESSING I/O BUTTON  Dump the water in the water tank.		
Room temperature is higher than the set temperature. (Heating mode)	Reset the temperature.		
Room temperature is lower than the set temperature. (Cooling mode)	Reset the temperature.		
2. NOT COOL ENOUGH			
The windows or doors in the room are not closed.	Make sure all the windows and doors are closed.		
There are heat sources inside the room.	Remove the heat sources if possible.		
Exhaust air duct is not connected or blocked.	Connect the duct and make sure it can function properly.		
Temperature setting is too high.	Decrease the set temperature.		
Air filter is blocked by dust.	Clean the air filter.		
3. POWER SHUT OFF AT HEATI	NG MODE		
The automatic over heat protection function. When the temperature at the air outlet exceed 70 C/158 F, the device will stop.	Switch on again after the unit has cool down.		
4. NOISY OR VIBRATION			
The ground is not level or not flat enough.	Place the unit on a flat, level ground if possible.		
5. GURGLING SOUND			
The sound comes from the flowing of the refrigerant inside the air-conditioner.	It is normal.		

### **NB! THE GUARANTEE DOES NOT APPLY**

- 1. If the instructions given above are not observed.
- 2. If the device has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage.
- 3. For faults that may have arisen as a result of faults in your electricity supply.
- 4. If the device has been subject to unauthorised repairs.
- 5. For faults that arise as a result of incorrect or unauthorised installation

### **ENVIRONMENTAL ADVICE**

Once any electrical or electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

### **IMPORTER**

Adexi A/S Adexi AB

We cannot be held responsible for any printing errors.